

SO & CO

- NEW YORK -

BEDIENUNGSANLEITUNG -D1

VR32 - CHRONOGRAPH

WICHTIGER HINWEIS ÜBER SCHRAUBKRONEN

Einige unserer Modelle verfügen über Schraubkronen. Um die Einstellfunktionen zu verwenden, erst die Krone durch Drehbewegungen gegen den Uhrzeigersinn AUFSCHRAUBEN, bis die Krone etwas vom Gehäuse absteht. Jetzt kann die Uhr laut den Gebrauchsanweisungen gestellt werden. NACHDEM Sie die Uhr gestellt haben, die Krone vorsichtig hineinschieben, dann durch Drehbewegungen im Uhrzeigersinn FESTSCHRAUBEN, bis sie am Uhrehäusle festsetzt. Um die Wasserdichtigkeit der Uhr zu gewährleisten, muss die Krone KOMPLETT FESTGESCHRAUBT sein.

ZIFFERBLATT UND ZEITEINSTELLUNG

SCHNELLE DATUMSKORREKTUR:

KRONENPOSITION 2:

- Die Krone vorsichtig in Position 2 herausziehen.
- Die Krone im Uhrzeigersinn drehen, um das Datum einzustellen.
- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.


Zeiteinstellung:

KRONENPOSITION 3:

- Die Krone vorsichtig in Position 3 herausziehen.
- Die Krone drehen, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Die Krone zurück in Position 1 hineindrücken.

VORSICHT:

- Wenn die Schnelle Datumskorrektur zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr vorgenommen wird, kann es vorkommen, dass das Datum am nächsten Tag nicht wechselt.
- DIE SCHNELLEINSTELLUNG NICHT ZWISCHEN 21:00 UND 4:00 UHR VERWENDEN, DA DIES ZUR BESCHÄDIGUNG DES UHRWERKS FÜHREN KANN.

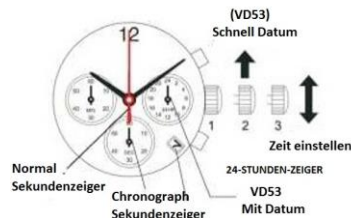

CHRONOGRAPH-MODUS

HINWEIS:

Die Chronograph-Zeiger wieder in ihre ursprüngliche Position bringen, bevor Sie die Zeitnehmung beginnen.

ZEITZÄHLUNG DES CHRONOGRAPHEN:

- Den Druckknopf „A“ drücken, um den Sekundenzähler des Chronographen zu starten zu stoppen.
- Lesen Sie die Zeit des Chronographen in Minuten und Sekunden vom kleinen Zifferblatt neun Uhr und dem Sekundenzähler des Chronographen
- (Beispiel: 5 Min und 4 Sekunden, siehe Abbildung)
- Den Zähler auf Null zurücksetzen, indem Sie den Druckknopf „B“ drücken.

ZURÜCKSETZEN DES CHRONOGRAPHEN: (Wenn jedwede der Stoppuhrzeiger sich nicht in der „0“-Position befinden)

1. Die Krone herausziehen, bis Sie das zweite Klicken hören, in Position 2.
2. Druckknopf A oder B drücken, um alle Stoppuhrzeiger in die Null-Position zurückzusetzen.
3. Der Minutenzeiger der Stoppuhr bewegt sich entsprechend dem Sekundenzähler der Stoppuhr.
4. Die Zeiger bewegen sich schnell, wenn die entsprechenden Knöpfe gedrückt bleiben.
5. Die Krone zurück in die gewöhnliche Position hineinschieben.



ARBEITSWEISE DES CHRONOGRAPHEN

Der Sekundenzähler des Chronographen kann 30 Minuten zählen (60 Sekunden x 30 Mal). Der Minutenzeiger des Chronographen kann 30 Minuten zählen.

- Standard-Zeitmessung

Knopf „A“/Start –Knopf „A“/Stopp –Knopf „B“/Rückstellung

- Messung der kumulierten abgelaufenen Zeit

Knopf „A“/Start –Knopf „B“/Stopp – 2H-Knopf/Neustart –Knopf „A“/Stopp –Knopf „B“/Rückstellung
Neustart und Stopp des Chronographen kann durch Drücken des 2H-Knopfes wiederholt werden.

- Messung der Zwischenzeiten

Knopf „A“/Start –Knopf „B“/Zwischenzeit – Knopf „B“/Zwischenzeitfreigabe –Knopf „A“/Stopp –Knopf „B“/Rückstellung
Die Messung und Freigabe der Zwischenzeit kann durch Drücken des 4H-Knopfes wiederholt werden.

- Messung von 2 Wettbewerbern

Knopf „A“/Start –Knopf „B“/Zielzeit des ersten Wettbewerbers –Knopf „A“/Zweiter Wettbewerber erreicht das Ziel – Knopf „B“ / Zielzeit des zweiten Wettbewerbers –Knopf „B“ / Rückstellung

WASSERDICHT

Ihre neue Uhr ist wasserfest. Prüfen Sie die Beschriftung auf der Rückseite des Uhrehäusles; nachstehend finden Sie die entsprechende Gebrauchsempfehlung.

• Wasserdicht bis 3ATM oder 30m (100 Fuß)

Die Uhr ist wasserdicht gegen gelegentliche Spritzer beim Händewaschen, sollte aber nicht beim Schwimmen oder Tauchen getragen werden.

• Wasserdicht bis 5ATM oder 50m (165 Fuß)

Kann beim Duschen oder Schwimmen in geringer Wassertiefe getragen werden.

• Wasserdicht bis 10ATM oder 100m (330 Fuß)

Geeignet zum Schwimmen oder Schnorcheln, sollte aber beim Gerätetauchen nicht getragen werden.

Wir raten Ihnen davon ab, mit Ihrer Uhr zu schwimmen oder zu tauchen, wenn diese nicht eine verschraubte Krone hat und wasserdicht bis 10ATM oder 100 Meter ist.

ALLGEMEINE PFLEGE EINER WASSERFESTEN UHR

- KEINE KNÖPFE BEDIENEN, WENN DIE UHR NASS ODER IM WASSER IST.

- DIE UHR NICHT BEIM HEISSEN DUSCHEN ODER IN DER SAUNA TRAGEN. EXTREME HITZE KANN DIE UHR BESCHÄDIGEN.

- NACH DER VERWENDUNG IN SALZWASSER ODER DEM KONTAKT MIT SAND ODER SCHLAMM, DIE UHR UNTER EINEN FRISCHWASSERSTRAHL SPÜLEN UND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABTROCKNEN.

- LEDERARMBÄNDER WERDEN BEI HÄUFIGEM KONTAKT MIT WASSER LEICHTER BESCHÄDIGT. NACH JEDER VERWENDUNG IM WASSER, DAS ARMBAND MIT EINEM WEICHEN TUCH ABWISCHEN, UM DIE LEBENSDAUER DES ARMBANDES ZU VERLÄNGERN.

